

VTR^{☆1}・AUX/VTR^{★1}

VTR
HS709D-A
HS309-A




AUX/VTR
HS709D-W
HS309-W

映像
AUX/VTR

VTR ^{☆1} ・AUX/VTR ^{★1} 機能を使う318～323
各部の名称とはたらき318、319
VTR機能/AUX機能を使う320～323
AUX/VTRモードを切り替える323
VTR・AUX/VTRモードを終了する323

☆1印：HS709D-A/HS309-A
★1印：HS709D-W/HS309-W

HS709D-A	HS309-A
HS709D-W	HS309-W

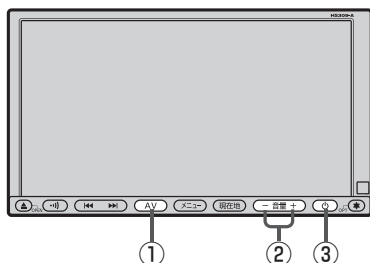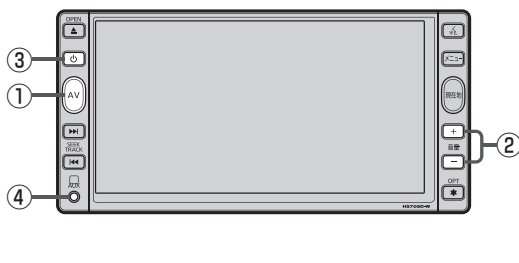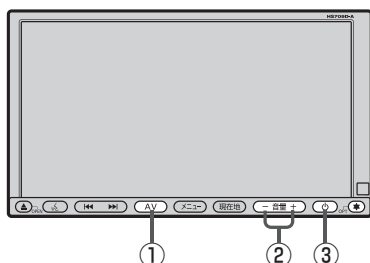

① **AV** ボタン[◎]

- AV SOURCE画面を表示します。

※ナビゲーション画面／CD／DVD／MP3／
WMA／Radio／SD／USB／MUSIC
STOCKER／TV／Bluetooth Audio／Photo／
iPodモードからVTR・AUX／VTRモードに切り
替えるときに使用します。

② **音量+** ボタン／**+** **音量-** ボタン(音量)

音量の増減を調整します。

－：音量を下げます。 ＋：音量を上げます。

③ **電源** ボタン(AV電源)

- AV電源をON／OFFします。
- 2秒以上の長押しで画面を消します。(23ページ)

④ **AUX**端子^{★1}

市販のポータブルオーディオ機器を接続します。
(321ページ)

⑤ **ボタン消** ボタン

表示しているボタンを消し、映像を全画面表示します。
(VTRモードのみ)

⑥ **Quick** ボタン

Quick MENUを使用することができます。
(490ページ)

⑦ **AUX／VTR** ボタン^{★1}

AUX／VTRを切り替えます。(323ページ)



アドバイス

◎印：AV SOURCE画面のモードは型式によって異なります。[P] 18、20ページ参照

☆1印：HS709D-A／HS309-A、★1印：HS709D-W／HS309-W

VTR機能／AUX機能を使う

本機に別売のVTRケーブルを接続し、別売の音声／AVケーブルを使用して市販のVTR機器やポータブルオーディオ機器などの外部入力装置を利用した映像や音声を本機に出力することができます。



VTR機器などの映像は安全上の配慮から車を完全に停止した場合のみで覧になることができます。(走行中は音声のみになります。)

※接続の前に本機および接続する機器の電源を切ってください。


1

別売のAVケーブルや音声ケーブルなどを使用して本機に市販のポータブルオーディオ機器やVTR機器を接続する。


■ VTR機能を使う場合

本機に別売のVTRケーブルを接続し、別売の音声ケーブルやAVケーブルなどを使用して市販のポータブルオーディオ機器やVTR機器に接続する。

□ HS709D-A／HS709D-Wのときは…

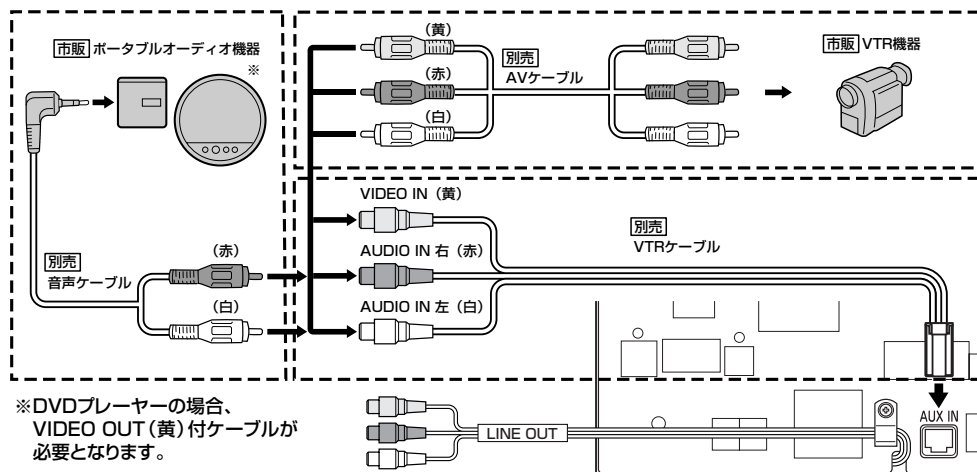


□ HS309-A/HS309-Wのときは…

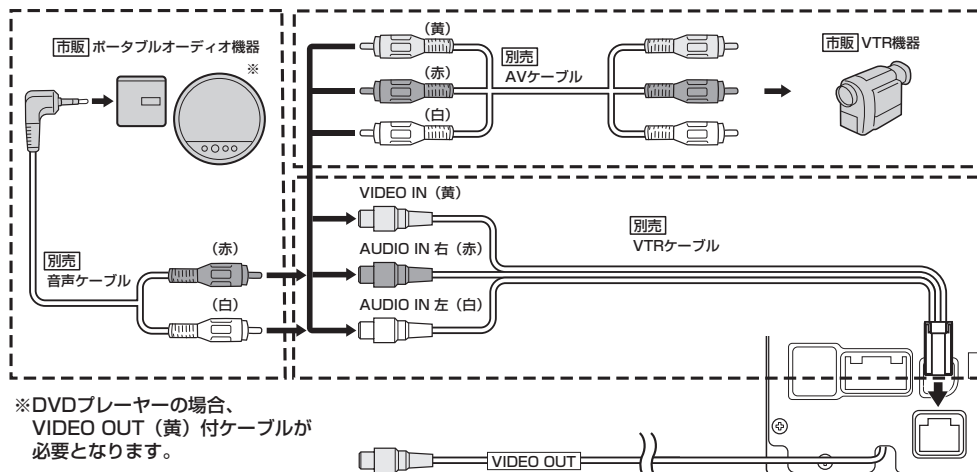■ AUX機能を使う場合★¹

音声ケーブル(3.5φ)を使用してAUX端子から本機に市販のポータブルオーディオ機器を接続する。

👉 アドバイス

音声ケーブルは抵抗なし品を使用してください。抵抗入りケーブルは音声が聞こえません。ご購入前にご確認ください。

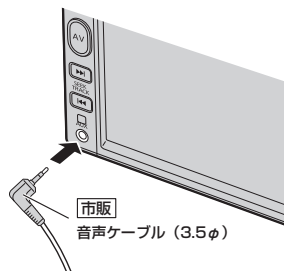

VTR機能/AUX機能を使う

映像
AUX
VTR

2

本機と使用する機器の電源を入れる。
(車のキースイッチON状態)

■ 他のモード画面を表示している場合

- VTRモード画面でAV電源OFFにしていた場合^{☆1}


① パネルの **⏻** ボタン(AV電源)を押す。



：VTRモードの再生画面を表示します。

- AUX/VTRモード画面でAV電源OFFにしていた場合^{☆1}

① パネルの **⏻** ボタン(AV電源)を押す。

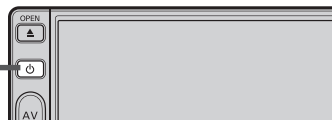

：AUX/VTRモードの再生画面を表示します。

- ナビゲーション画面またはVTRモード以外のモード画面の場合^{☆1}

① パネルの **AV** ボタンを押す。



：AV SOURCE画面またはラストモード*画面が表示されます。

*：前回最後に選択していたモード画面(OFF含む)

- ナビゲーション画面またはAUX/VTRモード以外のモード画面の場合^{☆1}

① パネルの **AV** ボタンを押す。



② 画面の **VTR** ボタンをタッチする。

AV SOURCE画面



：VTRモードの再生画面を表示します。

② 画面の **AUX/VTR** ボタンをタッチする。

AV SOURCE画面



：AUX/VTRモードの再生画面を表示します。

■ 音量や映像、オーディオの調整をする場合

- ☞ 「音量を調整する」24ページ／「映像の調整のしかた」25～27ページ
「オーディオの調整をする」30～41ページ

3

VTR機器やポータブルオーディオ機器を操作する。

※操作のしかたはそれぞれの機器に付属の説明書をご覧ください。

注意 本機の電源をOFF（キースイッチOFF）する場合は、接続される機器の電源も一緒にOFFしてください。

👉 アドバイス

- VTR端子から入力された映像や音声はVTRモードにすることにより見たり、聞くことができます。
- AUX端子から入力された音声はAUXモードにすることにより聞くことができます。
- VTR・AUX/VTRの音声を聞きながら地図を見たりナビゲーションの操作をすることができます。
[Ⓔ]「音声はそのまま、ナビゲーション画面を表示する」18ページ
- **ボタン消** ボタンをタッチするとボタンと情報バー表示を消します。
- 接続した機器によっては映像や音が出ない場合があります。
- 接続した機器に音量調整機能がある場合は、本機の音声とバランスをとるようにしてください。（調整してください。）
- 下記レベルを超えた機器を接続した場合、映像や音にひずみなどが生じ、正常に動作しない場合があります。

AV入力端子

映像入力レベル 1Vpp（入力インピーダンス75Ω）

音声最大入力レベル 2.0V（入力インピーダンス47KΩ）

ビデオ出力*

映像出力レベル 1Vpp（出力インピーダンス75Ω）

* 印：ビデオ出力は後席専用モニター接続時（[Ⓔ]494ページ）

AUX/VTRモードを切り替える

1

画面をタッチし操作ボタンを表示させ、

AUX/VTR ボタンをタッチする。★¹

：ボタンをタッチするたびにモードがAUX↔VTRと切り替わります。

★1印：HS709D-W/HS309-W

VTRモードの場合(例)



VTR・AUX/VTRモードを終了する

1

パネルの  ボタン(AV電源)を押す。

：画面に“OFF”と表示され、VTR・AUX/VTRモードを終了します。

